

Benutzerhandbuch

EDGE® Full Kit



EDGE Mount




EDGE Wireless Charger




EDGE Light


EDGE® Mount

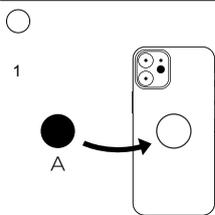


Verwenden Sie den Magnetic Disc Aligner, um die Magnetic Disc (A) auf die Rückseite Ihres Telefons zu kleben.

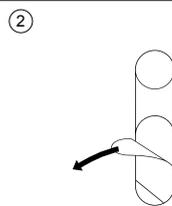

Entfernen Sie den Schutzfilm des Nano-Saugers.

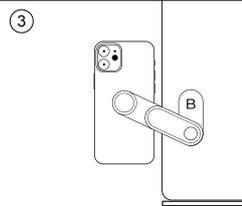


Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts, bevor Sie fortfahren. Öffnen Sie die EDGE Mount und schnappen Sie Ihr Telefon darauf, finden Sie die gewünschte Position auf Ihrem Gerät und drücken Sie Teil B für 10 Sekunden, um es zu fixieren.

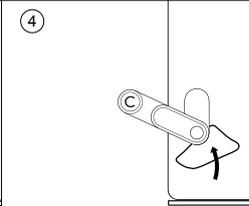


Zum Entfernen der EDGE Mount hebeln Sie mit EDGE Remover auf der rechten unteren Seite. Ziehen Sie niemals die EDGE Mount aus Teil C.


EDGE® Wireless Charger

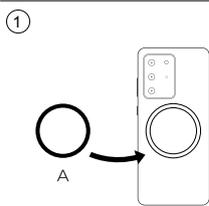

Verwenden Sie den Magnetic Disc Aligner, um die Magnetic Disc (A) auf die Rückseite Ihres Telefons zu kleben (nicht erforderlich für iPhone 12 oder neuer). Zum Zentrieren verwenden Sie den Magnetic Disc Aligner.

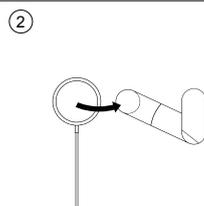


Befestigen Sie das EDGE Wireless Charger an der EDGE Mount und schließen Sie den USB-C-Anschluss an eine USB-C-Stromquelle an.

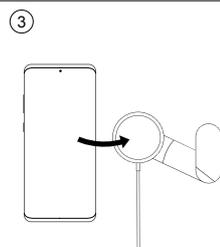


Befestigen Sie Ihr Telefon am EDGE Wireless Charger, um mit dem Aufladen Ihres Telefons zu beginnen.

EDGE® Light

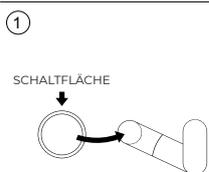

Befestigen Sie das EDGE Light an der EDGE Mount und klicken Sie auf die Schaltfläche, um es zu beleuchten. Die ersten drei Klicks verändern die Lichtintensität und die vierte schaltet sie aus.

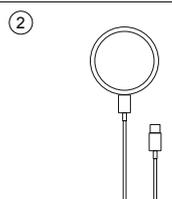

Der EDGE Light arbeitet bei voller Ladung 55 Minuten lang bei mittlerer Intensität. Zum Aufladen des EDGE Light verwenden Sie das im Paket enthaltene USB-C-auf-USB-C-Kabel. Sie können es auch eingesteckt lassen, während Sie es verwenden.

Warnungen und Spezifikationen

Warnungen

 BEWAHREN SIE DAS GERÄT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

 HALTEN SIE DAS GERÄT VON FEUER UND HOHEN TEMPERATUREN FERN.

 LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT FALLEN.

 NICHT IN WASSER TAUCHEN ODER WIDRIGEN WETTERBEDINGUNGEN AUSSETZEN.

 NICHT ÖFFNEN ODER DURCHSTECHEN.


 ENTSORGEN SIE KEINE LITHIUM-POLYMER-BATTERIE MIT ALLGEMEINEN ABFÄLLEN. BITTE ENTSORGEN SIE SIE IN EINER BATTERIE-RECYCLING-SAMMELSTELLE.

Spezifikationen




EDGE® MOUNT

- GRÖSSE: 115X30X4.5 mm / 4.5X1.1X1.7 in
- MATERIALIEN: CNC GEFRÄSTES ALUMINIUM, MIT NS2-MAGNETE UND EIN ULTRA GRIFFIGER SCHICHT AUF DER VORDEREN OBERFLÄCHE
- AUSGEBEN: 34 gr / 1.1 oz



EDGE® WIRELESS CHARGER

- GRÖSSE: Ø56X6 mm / Ø2.2X0.2 in
- MATERIALIEN: CNC GEFRÄSTES ALUMINIUM, BASALTGRAU MIT NS2 MAGNETEN
- EINGEBE: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- AUSGABE: 7.5W / 10W / 15W
- AUSGEBEN: 38 gr / 1.3 oz



EDGE® LIGHT

- GRÖSSE: Ø56X11 mm / Ø2.2X0.4 in
- MATERIALIEN: CNC GEFRÄSTES ALUMINIUM, BASALTGRAU
- HELLIGKEIT: 280 LUMEN MIT X3 KONTROLLEBENEN
- EINGEBE: 5V / 1A
- BATTERIEKAPAZITÄT: 140mAh / 0.5Wh
- AUSGEBEN: 35gr / 1.2oz

Zertifizierungen

